



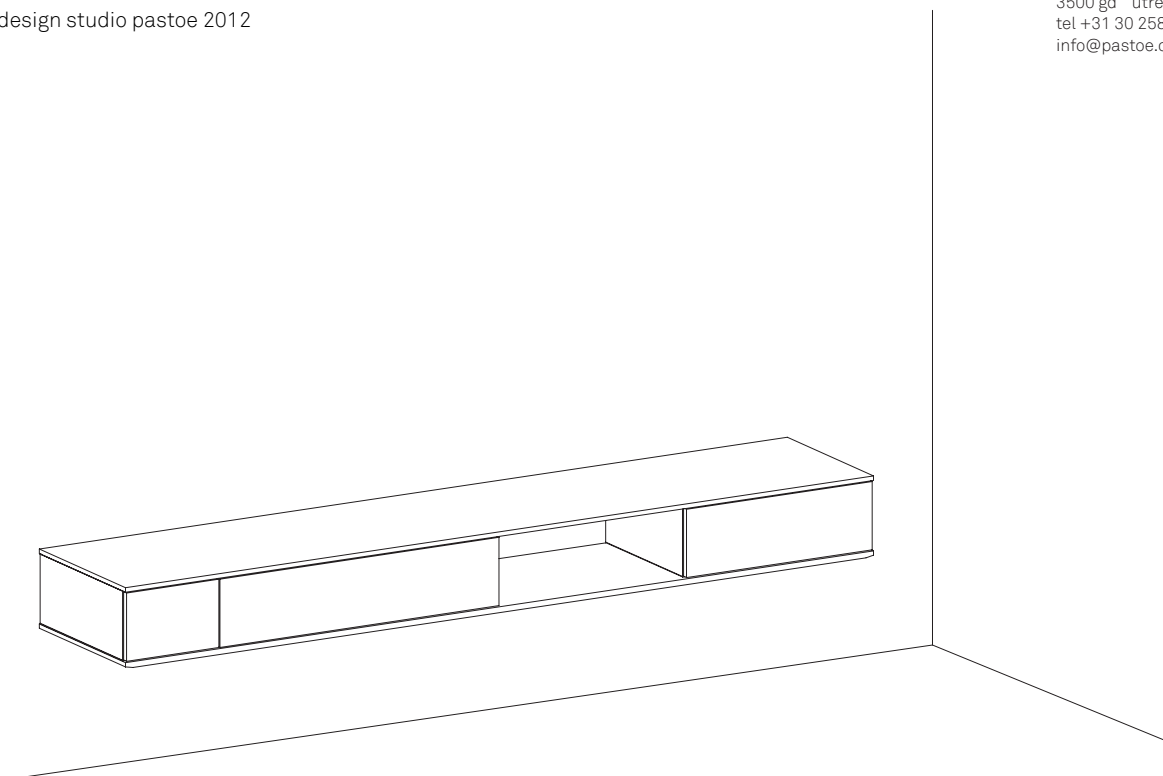

Furniture / Components

A



Bout Ø6x35mm
Bolt Ø6x35mm

B



Bout Ø6x20mm
Bolt Ø6x20mm

C



Afdekkapje scharnier
Cap cover hinge

D



Afdekkapje klepscharnier
Cap cover hinge

E




Open vak: lamello
Open compartment: lamello

F




Open vak: stift
Open compartment: peg

G

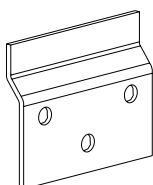


Ophangplaatje
Mounting plate

H

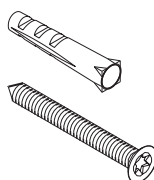

Plug en schroef Ø5x45mm
Plug and screw Ø5x45mm

I

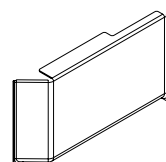

Afdekkap
Cover mounting part

J





Afdekkap
Cover mounting part

LET OP: De kast dient voor wandmontage geassembleerd te worden. De kast wordt in z'n geheel aan de muur bevestigd. Volg hiervoor onderstaande stappen. Bij kasten vanaf 2,85m dient het hangen van de kast met minimaal 3 personen te gebeuren.


NOTE: The cabinet must be assembled so it can be mounted on the wall. The cabinet is to be mounted on the wall as a whole. To do so, please follow the steps below. To mount cabinets starting at 2.85m on the wall, three people will be required.

1

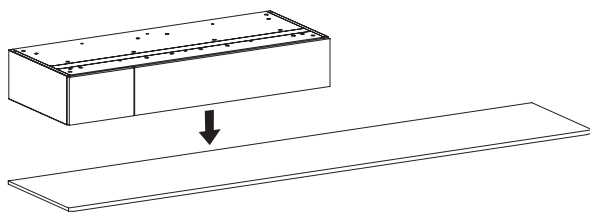


Bevestig de bodem mbv de bijgeleverde bouten (**B = 20mm**) vanaf de onderzijde.
Secure the base from the bottom using the supplied bolts (**B = 20mm**).

2 OPEN VAK / OPEN COMPARTMENT

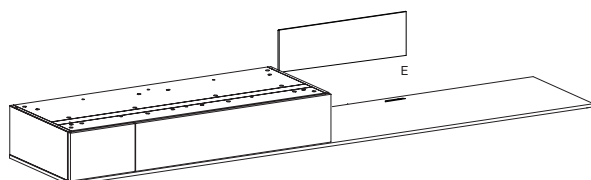


Indien er geen open vak aanwezig is ga verder naar 5.
Plaats het achterpaneel dmv de lamello's (**E**).
If this cabinet does not feature an open compartment, please go on to step 5. Place the back panel using the lamellos (**E**).

3 OPEN VAK / OPEN COMPARTMENT

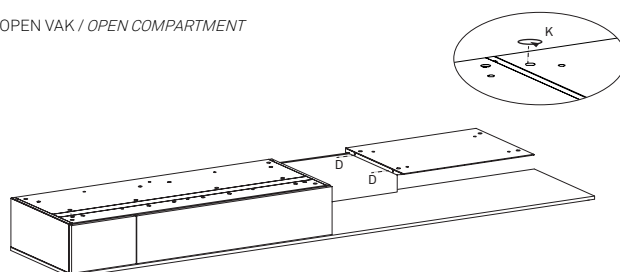


Plaats het open vak door deze over de stift (**F**) heen te schuiven.
Place the open compartment over the back panel by sliding it over the peg (**F**).

4 OPEN VAK / OPEN COMPARTMENT

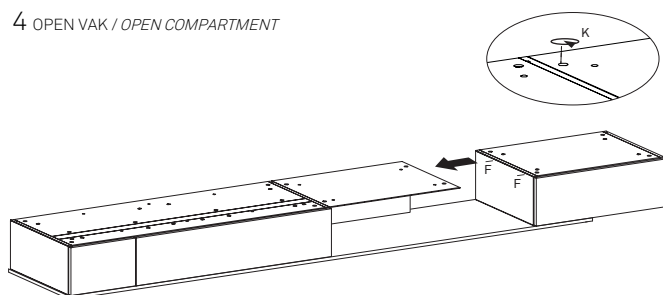



Plaats de volgende romp. Draai de minifixen (**K**) aan.
Place the following body. Tighten the minifixes (**K**).

5



Bevestig de bodem mbv de bijgeleverde bouten (**B = 20mm**) vanaf de onderzijde.
Secure the base from the bottom using the supplied bolts (**B = 20mm**).









6

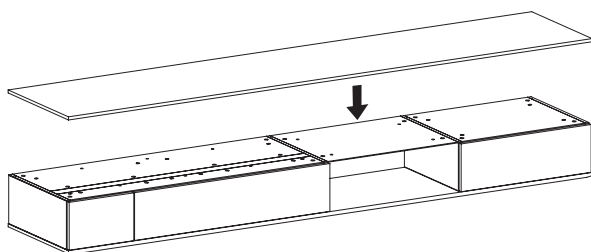

Bevestig het blad mbv de bijgeleverde korte bouten (**B = 20mm**) vanuit de rompen eronder. LET OP! Gebruik hiervoor de korte bouten, de lange bouten kunnen het blad beschadigen.

Secure the finishing top from the bodies underneath using the supplied short bolts (**B = 20mm**).
NOTE! Be sure to use the short bolts for this. The long bolts could damage the top.

7

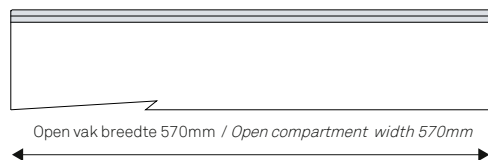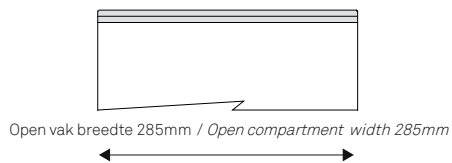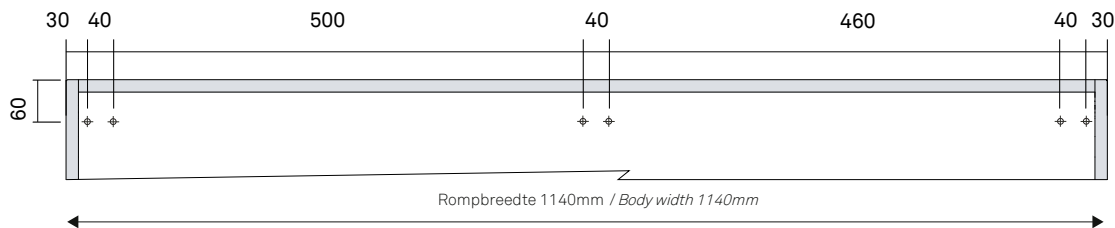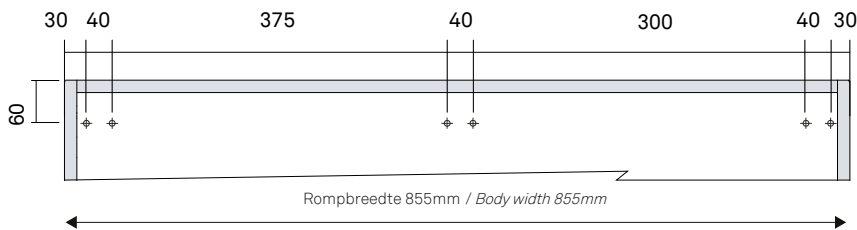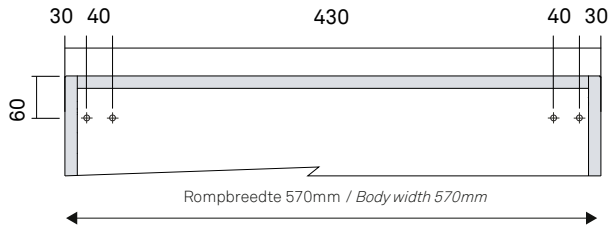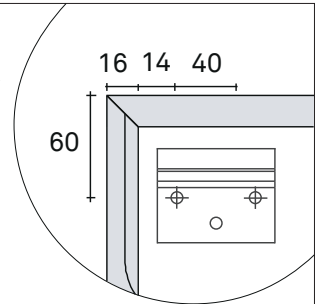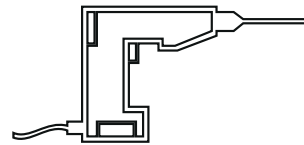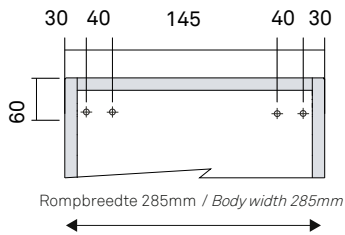

Voorraanzicht te boren gaten: Boor afhankelijk van de rompbreedte, de benodigde gaten in de muur. Open vakken hebben geen ophangers: houdt wel rekening met de breedte bij het uitmeten van de boorgaten.

Holes to be drilled in the facing side: Drill the required holes in the wall according to the width of the body. Open compartments do not require (or have) hangers. Do take the width into account when measuring out where to drill the holes.

