


landscape


design studio pastoe 2012

P A S T O E


pastoe rotsoord 3 po box 2152
3500 gd utrecht holland
tel +31 30 258 55 55 fax +31 30 252 23 40
info@pastoe.com www.pastoe.com

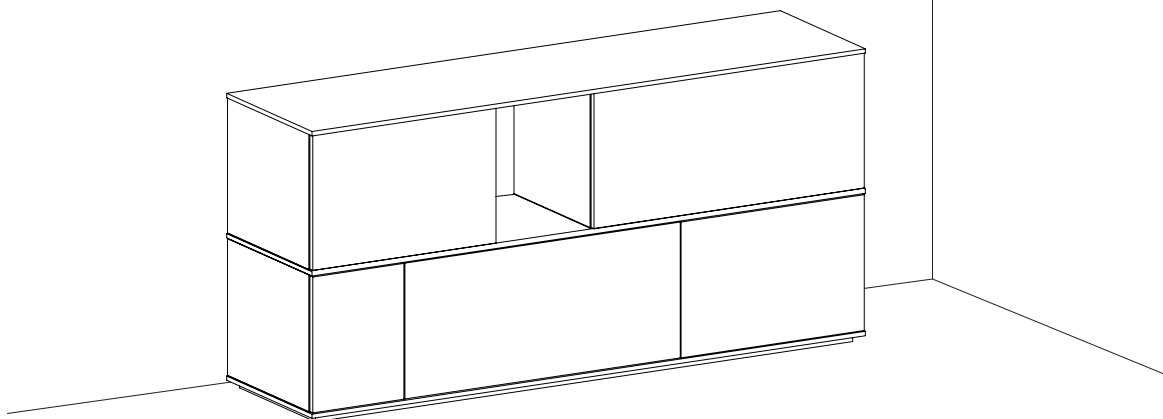

Furnituren / Components

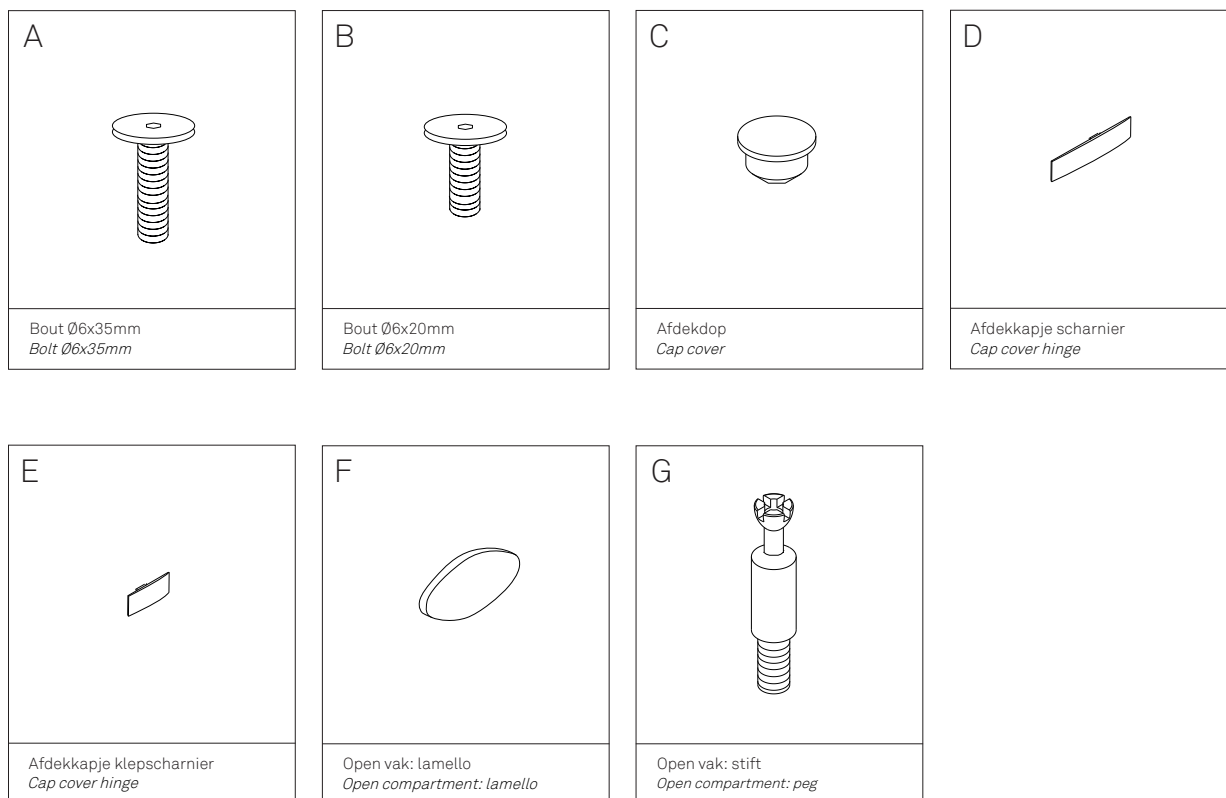


1



Plaats de plint op de gewenste positie en stel dmv het uitdraaien van de stelvoeten de plint waterpas.

Place the plinth at the desired position and adjust until level using the adjustable legs.


2

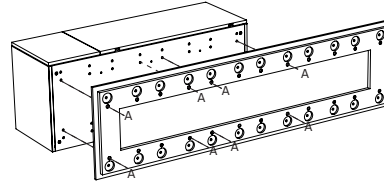

Draai de plint, zodat de onderzijde bereikbaar is en plaats de romp. Schroef deze aan de onderzijde mbv de bijgeleverde bouten (A = 35mm) aan de plint.


Rotate the plinth so that the underside can be accessed and place the body. Screw the body to the underside of the plinth using the supplied bolts (A = 35mm).

3

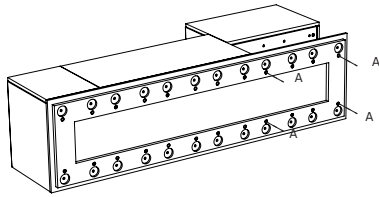


Plaats romp twee op dezelfde wijze
Place the second body in the same manner

4

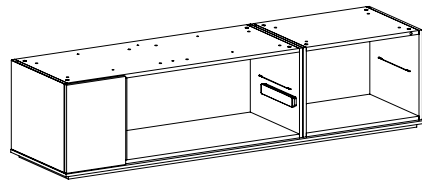


Zet de kast op de gewenste positie
Set the cabinet in the desired position

5

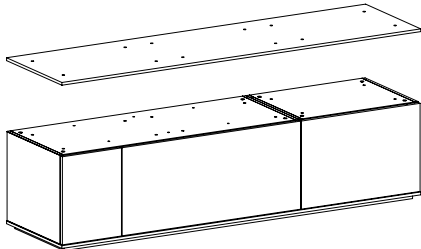


Plaats de tussenligger
Place the divider

6

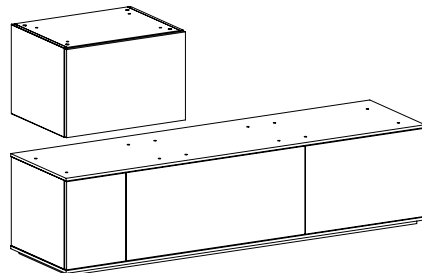

Plaats de romp op de tussenligger
Place the body on the divider


7

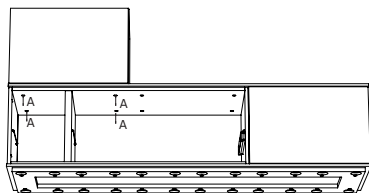

Bevestig de romp mbv de lange bijgeleverde bouten (A = 35mm) via de kast eronder.

Secure the body from the cabinet underneath using the supplied long bolts (A = 35mm).


8 OPEN VAK / OPEN COMPARTMENT

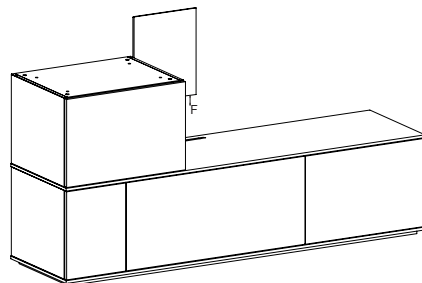

Indien er geen open vak aanwezig is ga verder naar 11. Plaats het achterpaneel dmv de lamello's (F).

If this cabinet does not feature an open compartment, please go on to step 11. Place the back panel using the lamellos (F).


9 OPEN VAK / OPEN COMPARTMENT

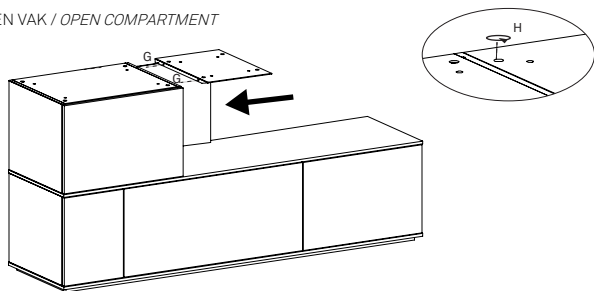

Draai de stift (G) in de zijde van de romp en schuif de openvak constructieplank in positie. Bevestig deze door de minifix (H) aan te draaien.

Screw the peg (G) into the side of the body and slide the open compartment construction plank into position. Secure this by tightening the minifix (H).


10 OPEN VAK / OPEN COMPARTMENT

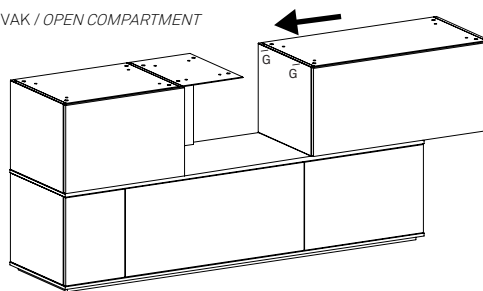

Plaats de volgende romp op de tussenligger. Plaats de stiften (G) in de zijde en schuif deze tegen de constructieplank aan. Bevestig door de minifix aan te draaien.

Place the next body on the divider. Place the pegs (G) in the side and slide it against the construction plank. Secure by tightening the minifix (H).


11

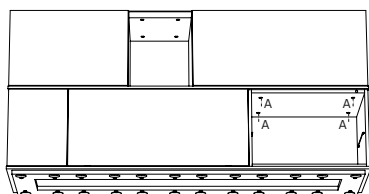

Bevestig de romp door middel van de lange bouten (A = 35mm) via de romp eronder vast te draaien.


Secure the body from the body underneath using the long bolts (A = 35mm).

12

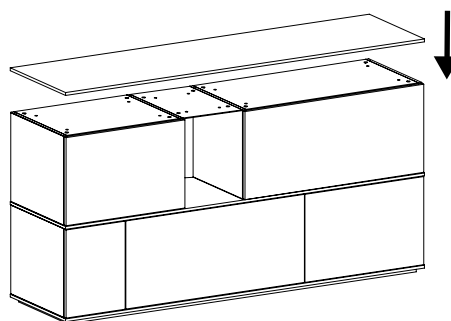

Plaats het bovenblad
Place the top


13

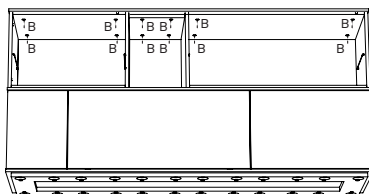

Bevestig het blad mbv de bijgeleverde korte bouten (B = 20mm) vanuit de rompen eronder. LET OP! Gebruik hiervoor de korte bouten, de lange bouten kunnen het blad beschadigen.

Secure the top from the bodies underneath using the supplied short bolts (B = 20mm). NOTE! Be sure to use the short bolts for this. The long bolts could damage the top.

14

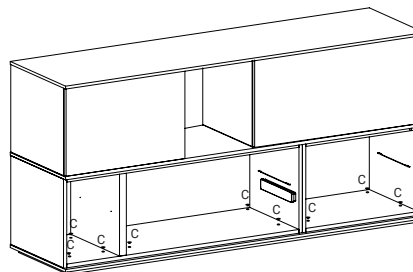

Stel de fronten en stel eventueel nogmaals de kast door in de onderste rompen de stelvoeten aan te draaien en plaats de afdekdoopjes (C).

Adjust the fronts and, if needed, adjust the cabinet again using the adjustable feet attached to the bottom bodies. Place the cover caps (C).

15

